







LINEAR ULTRA OUTPUT EL GEN2









	EAN	l x w x h [mm]	W	K				IP	IK
				4000		3000			
				lm	lm/W	lm	lm/W		
LN UO EL 1200 27W CPS WT	4058075850453	1168x65x74	27	4050	150	3780	140	20	08
			23.5	3525		3290			
			20	3000		2800			
			16.5	2475		2310			
LN UO EL 1500 48W CPS WT	4058075850477	1458x65x74	48	7200	150	6720	140	20	08
			40	6000		5600			
			32	4800		4480			
			24	3600		3360			

	EAN	🌡️ (°C)	V _{AC}	Hz	📐	PF	R _a	👤
LN UO EL 1200 27W CPS WT	4058075850453	-20...+40	220-240 V	50/60 Hz	110°	> 0.9	≥ 80	1.2 kg
LN UO EL 1500 48W CPS WT	4058075850477	-20...+40	220-240 V	50/60 Hz	110°	> 0.9	≥ 80	1.4 kg








LINEAR ULTRA OUTPUT EL GEN2

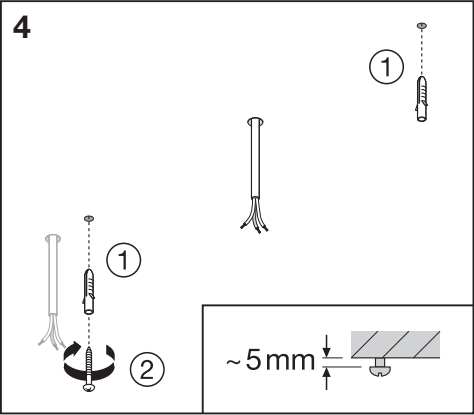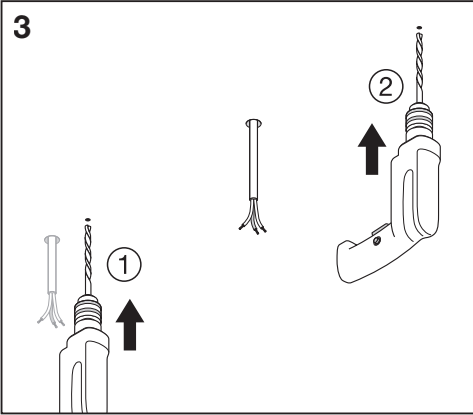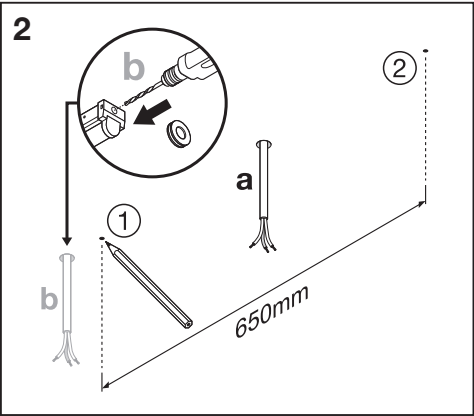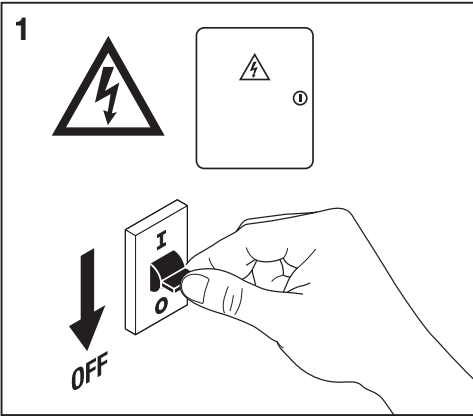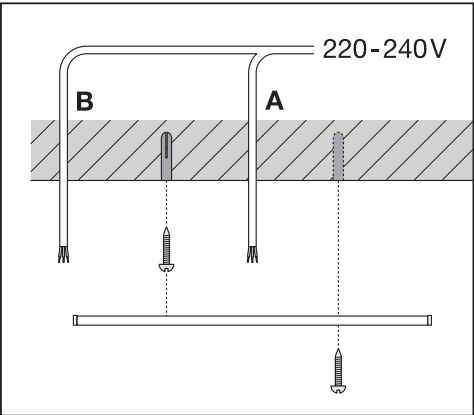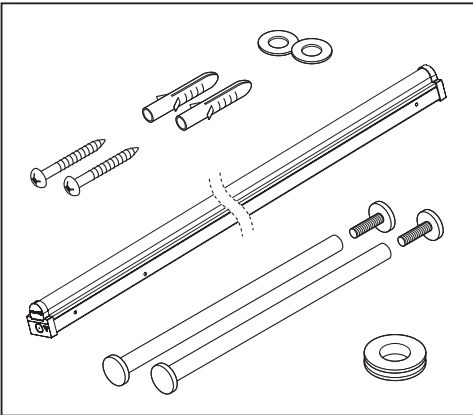

LINEAR ULTRA OUTPUT EL GEN2

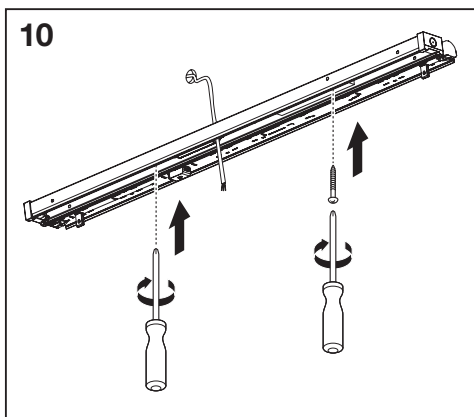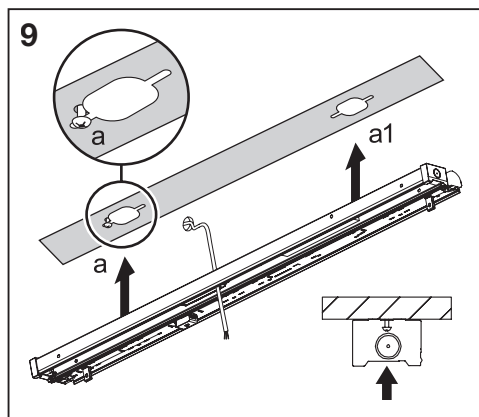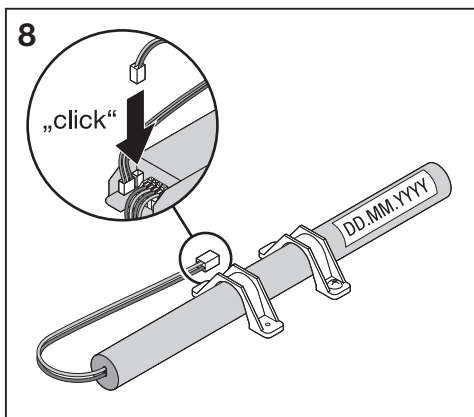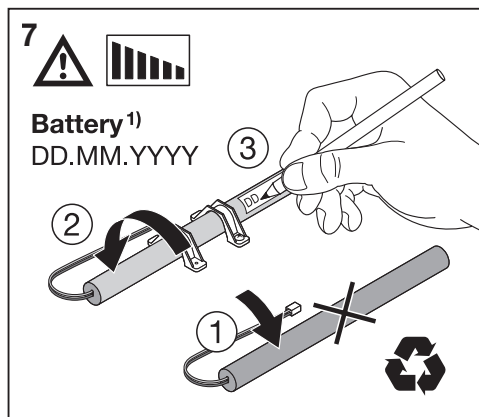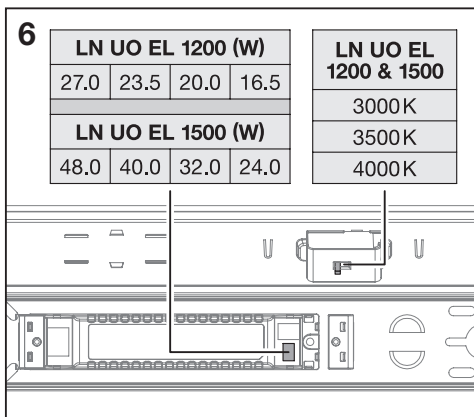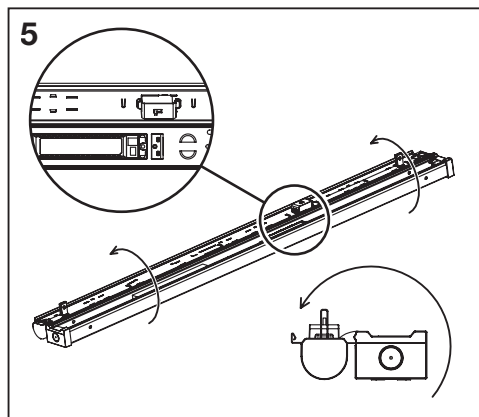

LINEAR ULTRA OUTPUT EL GEN2

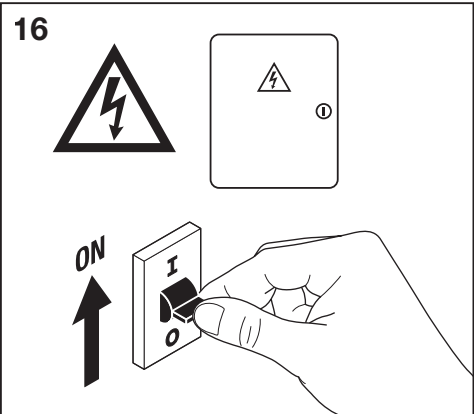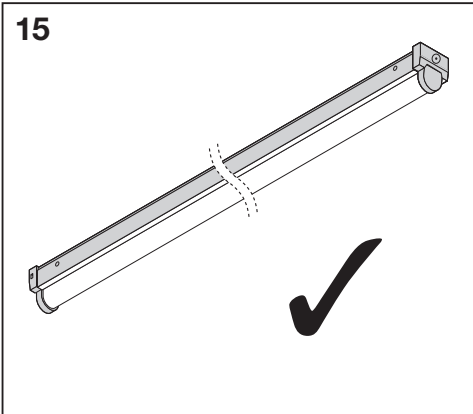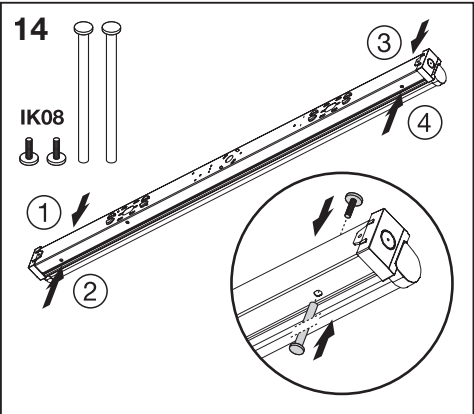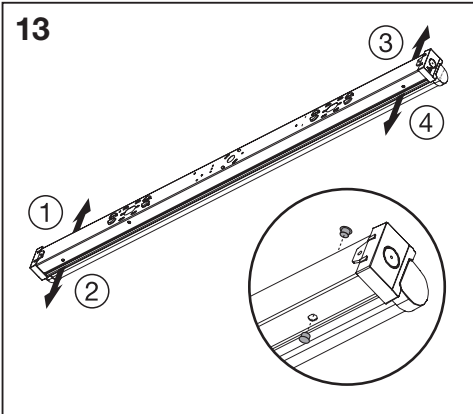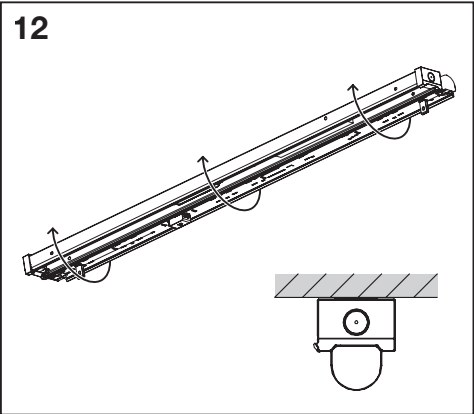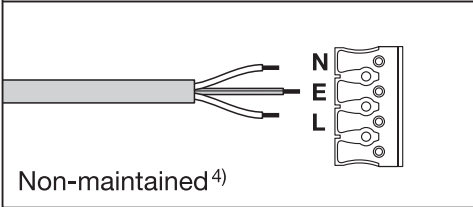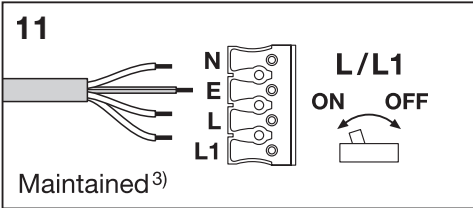


LINEAR ULTRA OUTPUT EL GEN2



	C10A 	B16A 	C16A
LN UO EL 1200 27W CPS WT	n=20	n=27	n=33
LN UO EL 1500 48W CPS WT	n=13	n=18	n=21

	EAN	BATTERY ¹⁾ (h)	TEST ²⁾	lm	MAINTAINED ³⁾ / NON-MAINTAINED ⁴⁾
LN UO EL 1200 27W CPS WT	4058075850453	LiFePO4 – 3h	Automatic ⁵⁾	4050	Maintained / Non-maintained
LN UO EL 1500 48W CPS WT	4058075850477	LiFePO4 – 3h	Automatic ⁵⁾	7200	Maintained / Non-maintained

Testing Instructions ⁶⁾

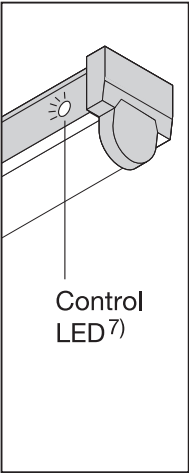

Luminaire Status ⁸⁾	Control LED ⁷⁾
Normal ⁹⁾	Green ¹⁰⁾
Emergency ¹¹⁾	OFF
Testing ¹²⁾	Green ¹⁰⁾ : (1s, 1s, 1s ...) (0.1s, 0.1s, 0.1s ...)
Load failure ¹³⁾	Red ¹⁴⁾
Battery failure ¹⁵⁾	Red ¹⁴⁾ : (1s, 1s, 1s ...)
Charging failure ¹⁶⁾	Red ¹⁴⁾ : (0.1s, 0.1s, 0.1s ...)

	Test ²⁾	
	Initialization ¹⁷⁾ ≥ 48 h Normal	Automatic ⁵⁾
	Daily check of Control LED ¹⁸⁾	Green ¹⁰⁾
	Monthly/Weekly functional test ¹⁹⁾ (EN 50172) 30 s	Automatic test once every 7 days ²⁰⁾
	Yearly duration test ²¹⁾ (EN 50172) [3h]	Automatic test once every 12 weeks ²²⁾



(GB) 1) Battery; 2) Test; 3) Maintained; 4) Non-maintained; 5) Automatic; 6) Testing Instructions; 7) Control LED; 8) Luminaire Status; 9) Normal; 10) Green; 11) Emergency; 12) Testing; 13) Load failure; 14) Red; 15) Battery failure; 16) Charging failure; 17) Initialization; 18) Daily check of Control LED; 19) Monthly/Weekly functional test; 20) Automatic test once every 7 days; 21) Yearly duration test; 22) Automatic test once every 12 weeks

(D) 1) Batterie; 2) Test; 3) Dauerschaltung; 4) Bereitschaftschaltung; 5) Automatisch; 6) Testanweisungen; 7) Kontroll-LED; 8) Leuchtenstatus; 9) Normal; 10) Grün; 11) Notfall; 12) Tests; 13) Lastfehler; 14) Fehler Batterieanschluss; 15) Batteriefehler; 16) Ladefehler; 17) Rot; 18) Fehler Batterieleistung; 19) Leuchtenfehler; 20) Initialisierung; 21) Tägliche Prüfung der Kontroll-LED; 22) Monatlicher/Wöchentlicher Funktionstest; 23) Automatische Prüfung alle 7 Tage; 24) Jährlicher Dauertest; 25) Automatische Prüfung alle 12 Wochen

(F) 1) Batterie; 2) Test; 3) Éclairage permanent; 4) Éclairage non permanent; 5) Automatique; 6) Instructions pour les tests; 7) LED de contrôle; 8) État du luminaire; 9) Normal; 10) Vert; 11) Urgence; 12) Vérifications; 13) Défaillance de connexion de batterie; 14) Échec de la charge; 15) Rouge; 16) Défaillance de la batterie; 17) Défaut de charge; 18) Défaillance de charge de batterie; 19) Défaillance du luminaire; 20) Initialisation; 21) Vérification journalière de la LED de contrôle; 22) Test fonctionnel mensuel/hebdomadaire; 23) Test automatique tous les 7 jours; 24) Test annuel de durée; 25) Test automatique toutes les 12 semaines

(I) 1) Batteria; 2) Test; 3) Permanente (SA); 4) Non-Permanente; 5) Automatico; 6) Istruzioni per il test; 7) LED di controllo; 8) Stato dell'impianto di illuminazione; 9) Normale; 10) Verde; 11) Emergenza; 12) Test; 13) Errore di caricamento; 14) Errore connessione batteria; 15) Batteria scarica; 16) Errore di ricarica; 17) Rosso; 18) Errore capacità batteria; 19) Errore impianto di illuminazione; 20) Inizializzazione; 21) Verifica quotidiana del LED di controllo; 22) Test funzionale mensile/settimanale; 23) Test automatico ogni 7 giorni; 24) Test durata annuale; 25) Test automatico ogni 12 settimane

(E) 1) Batería; 2) Prueba; 3) Funcionamiento permanente; 4) Funcionamiento no permanente; 5) Automático; 6) Instrucciones de prueba; 7) LED de control; 8) Estado de la luminaria; 9) Normal; 10) Verde; 11) Emergencia; 12) Prueba; 13) Error de carga de datos; 14) Fallo de conexión de la batería; 15) Error de batería; 16) Error de carga; 17) Rojo; 18) Fallo de la capacidad de la batería; 19) Fallo de la luminaria; 20) Inicialización; 21) Verificación diaria del LED de control; 22) Prueba funcional semanal/mensual; 23) Prueba automática una vez cada 7 días; 24) Prueba de duración anual; 25) Prueba automática una vez cada 12 semanas

(P) 1) Bateria; 2) Teste; 3) Continuada; 4) Não Continuada; 5) Automático; 6) Instruções de Teste; 7) LED de Controlo; 8) Estado da Luminária; 9) Normal; 10) Verde; 11) Emergência; 12) Teste; 13) Falha de carga; 14) Falha na conexão da bateria; 15) Vermelho; 16) Falha de bateria; 17) Falha de carregamento; 18) Falha na capacidade da bateria; 19) Falha na luminária; 20) Inicialização; 21) Verificação diária do LED de controlo; 22) Teste funcional semanal/mensal; 23) Teste automático uma vez a cada 7 dias; 24) Teste de duração anual; 25) Teste automático uma vez a cada 12 semanas

(GR) 1) Μπαταρία; 2) Δοκιμή; 3) Σε συντήρηση; 4) Εκτός συντήρησης; 5) Αυτόματα; 6) Οδηγίες δοκιμής; 7) LED ελέγχου; 8) Κατάσταση φωτιστικού; 9) Κανονικό; 10) Πράσινο; 11) Επείγουν; 12) Δοκιμή; 13) Αποτυχία φόρτωσης; 14) Σφάλμα σύνδεσης μπαταρίας; 15) Βλάβη μπαταρίας; 16) Αποτυχία φόρτισης; 17) Κόκκινο; 18) Σφάλμα χωρητικότητας μπαταρίας; 19) Σφάλμα φωτιστικού; 20) Προετοιμασία; 21) Ημερήσιος έλεγχος LED ελέγχου; 22) Μηνιαία/Εβδομαδιαία δοκιμαστική λειτουργία; 23) Αυτόματη δοκιμή μία φορά κάθε 7 ημέρες; 24) Διάρκεια ετήσιας δοκιμής; 25) Αυτόματη δοκιμή μία φορά κάθε 12 εβδομάδες

(NL) 1) Accu; 2) Test; 3) Onderhouden; 4) Niet-onderhouden; 5) Automatisch; 6) Testinstructies; 7) LED-besturing; 8) Armatuurstatus; 9) Normaal; 10) Groen; 11) Noodgeval; 12) Testen; 13) Laadfout; 14) Storing van de batterijaansluiting; 15) Batterijdefect; 16) Oplaadfout; 17) Rood; 18) Storing van de batterijcapaciteit; 19) Armatuurstoring; 20) Initialisatie; 21) Dagelijks controleren via controle-LED; 22) Maandelijks/weekelijkse functionele test; 23) Elke 7 weken een automatische test; 24) Jaarlijkse test; 25) Elke 12 weken een automatische test

(S) 1) Batteri; 2) Test; 3) Underhållen; 4) Ej underhållen; 5) Automatisk; 6) Testinstruktioner; 7) Kontroll-LED; 8) Armaturstatus; 9) Normal; 10) Grön; 11) Hätätilanne; 12) Test; 13) Lastningen misslyckades; 14) Batterianslutningsfel; 15) Batterifel; 16) Laddningen misslyckades; 17) Röd; 18) Batterikapacitetsfel; 19) Armaturfel; 20) Initialisering; 21) Daglig kontroll av Kontroll-LED; 22) Funktionstest varje vecka/månad; 23) Automatiskt test var 7:e dag; 24) Årligt hållbarhetstest; 25) Automatiskt test var 12:a vecka

(FIN) 1) Akku; 2) Testi; 3) Huolto; 4) Ei huolto; 5) Automaattinen; 6) Testausohjeet; 7) Ohjauksen-LED; 8) Valaisimen tila; 9) Normaali; 10) Vihreä; 11) Häättilanne; 12) Testaus; 13) Kuormitusvirhe; 14) Vika akkuliitännässä; 15) Akkuvika; 16) Latausvirhe; 17) Punainen; 18) Vika akun kapasiteetissa; 19) Vika valaisimessa; 20) Alustus; 21) Ohjaukselin päivitystarkastus; 22) Toiminnan testaus kuukausittain/viikoittain; 23) Automaattinen testi joka 7. päivä; 24) Vuosittainen kestotesti; 25) Automaattinen testi joka 12. viikko

(N) 1) Batteri; 2) Test; 3) Vedlikeholdt; 4) Ikke-vedlikeholdt; 5) Automatisk; 6) Instruksjoner ang. testing; 7) Kontroll-LED; 8) Armaturets status; 9) Normal; 10) Grønn; 11) Nødsituasjon; 12) Testing; 13) Lastefeil; 14) Feil knyttet til batteritilkoblingen; 15) Batterisvikt; 16) Ladefeil; 17) Rød; 18) Feil knyttet til batterikapasiteten; 19) Feil knyttet til armaturet; 20) Initialisering; 21) Daglig sjekk av kontrollysdiode; 22) Månedlig/ukentlig funksjonstest; 23) Automatisk testing én gang hver 7. dag; 24) Årlig holdbarhetstest; 25) Automatisk testing én gang hver 12. uke



(DK) 1) Batteri; 2) Test; 3) Maintained; 4) Non-Maintained; 5) Automatisk; 6) Testinstruktioner; 7) Kontrol-LED; 8) Lysarmaturstatus; 9) Normal; 10) Grøn; 11) Nødstilfælde; 12) Test; 13) Indlæsningsfejl; 14) Batteriforbindelsesfejl; 15) Batterifejl; 16) Opladningsvigt; 17) Rod; 18) Batterikapacitetsfejl; 19) Lysarmaturfejl; 20) Initialisering; 21) Daglig kontrol af kontrol-LED; 22) Månedlig/ugentlig funktionstest; 23) Automatisk test en gang for hver 7. dag; 24) Årlig varighedstest; 25) Automatisk test en gang for hver 12 uger

(CZ) 1) Baterie; 2) Test; 3) Udržováno; 4) Neudržováno; 5) Automatický; 6) Testovací pokyny; 7) Řízení LED; 8) Status osvětlovacího tělesa; 9) Normální; 10) Zelená; 11) Nouzová situace; 12) Testování; 13) Chyba načtení; 14) Porucha připojení baterie; 15) Chyba baterie; 16) Chyba nabíjení; 17) Červená; 18) Porucha kapacity baterie; 19) Porucha osvětlovacího tělesa; 20) Inicializace; 21) Denní kontrola LED kontrolky řízení; 22) Měsíční/týdenní funkční test; 23) Automatický test každých 7 dní; 24) Každoroční test; 25) Automatický test každých 12 týdnů

(RUS) 1) Аккумулятор; 2) Тестирование; 3) Указатель выхода; 4) Непостоянный; 5) Автоматическое; 6) Инструкции по тестированию; 7) Панель светодиодов; 8) Состояние светильника; 9) Нормальный; 10) Зеленый; 11) Авария; 12) Тестирование; 13) Ошибка загрузки; 14) Ошибка при подключении аккумулятора; 15) Отказ батареи; 16) Ошибка зарядки; 17) Красный; 18) Недостаточная емкость аккумулятора; 19) Неисправность светильника; 20) Инициализация; 21) Ежедневная проверка панели светодиодов; 22) Ежемесячное/ежедневное тестирование функциональности; 23) Автоматическая проверка один раз в 7 дней; 24) Ежегодное тестирование продолжительности работы; 25) Автоматическая проверка один раз в 12 недель

(H) 1) Elem; 2) Teszt; 3) Folyamatos üzemi; 4) Nem folyamatos üzemi; 5) Automatikus; 6) Tesztelési utasítások; 7) Kontroll LED; 8) Lámpatest státusza; 9) Normál; 10) Zöld; 11) Vészjelzés; 12) Tesztelés; 13) Betöltési hiba; 14) Akkumulátor csatlakozási hiba; 15) Akkumulátorhiba; 16) Töltési hiba; 17) Piros; 18) Akkumulátor kapacitás hiba; 19) Lámpatest hiba; 20) Inicializálás; 21) Visszajelző LED napi ellenőrzése; 22) Havi/Heti funkcionális teszt; 23) Automatikus teszt 7 naponta egyszer; 24) Éves teszt; 25) Automatikus teszt 12 hetente egyszer

(PL) 1) Bateria; 2) Test; 3) Działające stale; 4) Działające w przypadku awarii; 5) Automatyczny; 6) Instrukcje przeprowadzania testu; 7) Kontrolna dioda LED; 8) Status poprawy; 9) Normalny; 10) Zielony; 11) Niebezpieczeństwo; 12) Przeprowadzanie testu; 13) Awaria obciążenia; 14) Błąd podłączenia akumulatora; 15) Awaria akumulatora; 16) Awaria ładowania; 17) Czerwony; 18) Błąd pojemności akumulatora; 19) Błąd poprawy; 20) Inicjalizacja; 21) Codzienne sprawdzanie diody kontrolnej; 22) Comiesięczny/cotygodniowy test działania; 23) Automatyczny test raz na 7 dni; 24) Coroczny test czasu trwania; 25) Automatyczny test raz na 12 tygodni

(SK) 1) Batéria; 2) Test; 3) Udržované; 4) Neudržované; 5) Automatický; 6) Pokyny na testovanie; 7) Kontrolné LED svetlo; 8) Stav svetidla; 9) Normálny; 10) Zelený; 11) Núdzová situácia; 12) Testovanie; 13) Porucha načítania; 14) Chyba pripojenia batérie; 15) Porucha batérie; 16) Porucha nabíjania; 17) Červený; 18) Chyba kapacity batérie; 19) Chyba svetidla; 20) Inicializácia; 21) Denná kontrola stavu kontrolných LED; 22) Mesačný/týždenný test funkcie; 23) Automatický test raz každých 7 dní; 24) Ročný test trvania; 25) Automatický test raz každých 12 týždňov

(SLO) 1) Baterija; 2) Preizkus; 3) Vzdrževano; 4) Nevzdrževano; 5) Samodejno; 6) Navodila za preskušanje; 7) Krmilna LED-lučka; 8) Stanje svetilke; 9) Običajno; 10) Zelena; 11) V sili; 12) Preskušanje; 13) Napaka pri obremenitvi; 14) Napaka pri povezavi baterije; 15) Napaka na bateriji; 16) Napaka pri polnjenju; 17) Rdeča; 18) Napaka zmogljivosti baterije; 19) Napaka svetilke; 20) Inicializacija; 21) Dnevno preverjanje LED-diode za krmiljenje; 22) Mesečni/tedenski preskus delovanja; 23) Samodejni test vsakih 7 dni; 24) Letni preskusi vzdržljivosti; 25) Samodejni test vsakih 12 tednov

(TR) 1) Pil; 2) Test; 3) Sürekli; 4) Sürekli Olmayan; 5) Otomatik; 6) Test etme Talimatları; 7) LED Kontrolü; 8) Armatür Durumu; 9) Normal; 10) Yeşil; 11) Acil; 12) Test etme; 13) Yük hatası; 14) Batarya bağlantı arızası; 15) Pil arızası; 16) Şarj arızası; 17) Kırmızı; 18) Batarya kapasitesi arızası; 19) Armatür arızası; 20) Başlatma; 21) Kontrol LED'in günlük kontrol edilmesi; 22) Aylık/Haftalık işlev testi; 23) Her 7 günde bir kere otomatik test; 24) Yıllık süre testi; 25) Her 12 haftada bir kere otomatik test

(HR) 1) Baterija; 2) Test; 3) Održavano; 4) Neodržavano; 5) Automatsko; 6) Upute za testiranje; 7) Kontrolna LED žaruljica; 8) Stanje svjetiljke; 9) Normalno; 10) Zeleno; 11) Slučaj nužde; 12) Testiranje; 13) Kvar snage; 14) Kvar priključka baterije; 15) Kvar baterije; 16) Kvar punjenja; 17) Crveno; 18) Kvar vezan uz kapacitet baterije; 19) Kvar svjetiljke; 20) Pokretanje; 21) Dnevna provjera kontrolnog LED svjetla; 22) Mjesečni/tjedni test funkcionalnosti; 23) Automatsko testiranje jednom u 7 dana; 24) Godišnji test trajanja; 25) Automatsko testiranje jednom u 12 tjedana

(RO) 1) Baterie; 2) Test; 3) Necesită întreținere; 4) Nu necesită întreținere; 5) Automat; 6) Instrucțiuni de testare; 7) LED de control; 8) Stare corp de iluminat; 9) Normal; 10) Verde; 11) Urgență; 12) Testare; 13) Defecțiune la încărcare; 14) Defect conectare baterie; 15) Defecțiune a bateriei; 16) Eroare de încărcare; 17) Roșu; 18) Defect capacitate baterie; 19) Defect corp de iluminat; 20) Inițializare; 21) Verificarea zilnică a LED-ului de control; 22) Test funcțional lunar/săptămânal; 23) Testare automată o dată la 7 zile; 24) Test de durată anual; 25) Testare automată o dată la 12 săptămâni

(BG) 1) Батерия; 2) Тест; 3) Поддържано; 4) Неподдържано; 5) Автоматично; 6) Инструкции за изпитване; 7) Контролен светодиод; 8) Статус на осветителя; 9) Нормален; 10) Зелен; 11) Аварийен; 12) Изпитване; 13) Неуспешно зареждане; 14) Грешка в свързането на батерията; 15) Неизправност на батерията; 16) Неуспешно зареждане; 17) Червен; 18) Грешка в капацитета на батерията; 19) Грешка в осветителя; 20) Инициализация; 21) Ежедневна проверка на контролния светодиод; 22) Ежемесечно/ежеседмично функционално изпитване; 23) Автоматичен тест на всеки 7 дни; 24) Ежегодно изпитване на продължителността; 25) Автоматичен тест на всеки 12 седмици

(EST) 1) Aku; 2) Test; 3) Vajlujismärk; 4) Mitte töödeldud; 5) Automaatne; 6) Testimisjuhised; 7) Kontroll-LED; 8) Valgusti staatus; 9) Normaalne; 10) Roheline; 11) Hädaolukord; 12) Testimine; 13) Koormuse rike; 14) Aku ühendamise viga; 15) Aku rike; 16) Laadimise rike; 17) Punane; 18) Aku ühenduse viga; 19) Valgusti viga; 20) Initsialiseerimine; 21) Kontroll-LED igapäevane kontroll; 22) Igakuine/igapäevane toimivustest; 23) Automaatne test iga 7 päeva järel; 24) Iga-aastane kestvustest; 25) Automaatne test iga 12 nädala järel


(LT) 1) Akumulatorius; 2) Bandymas; 3) Palaikoma; 4) Nepalaikoma; 5) Automatinis; 6) Bandymo instrukcijos; 7) Valdymo LED; 8) Šviestuvo būseną; 9) Normalus; 10) Žalias; 11) Skubus atvejis; 12) Bandymas; 13) Įkėlimo triktis; 14) Baterijos jungties gedimas; 15) Akumulatoriaus gedimas; 16) Įkrovimo triktis; 17) Raudona; 18) Baterijos talpos klaida; 19) Šviestuvo gedimas; 20) Inicijavimas; 21) Kontrolinių šviesos diodų patikra; 22) Mėnesio / savaitės funkcinis bandymas; 23) Atlikite automatinį bandymą kas 7 dienas; 24) Metų trukmės bandymas; 25) Atlikite automatinį bandymą kas 12 savaites

(LV) 1) Baterija; 2) Pārbaude; 3) Uzturēts; 4) Nav uzturēts; 5) Automātiski; 6) Pārbaudes instrukcijas; 7) Kontroles LED; 8) Gaismekļa statuss; 9) Normāls; 10) Zaļš; 11) Ārkārtas; 12) Pārbaude; 13) Ielādes kļūda; 14) Akumulatora savienojuma kļūda; 15) Akumulatora kļūda; 16) Uzlādes kļūda; 17) Sārkans; 18) Akumulatora ietilpības kļūda; 19) Gaismekļa kļūda; 20) Sākšana; 21) Kontroles LED ikdienas pārbaude; 22) Ik-mēneša/iknedēļas funkcionālā pārbaude; 23) Automātiska pārbaude vienreiz 7 dienu laikā; 24) Ikgadējā ilguma pārbaude; 25) Automātiska pārbaude vienreiz 12 nedēļu laikā

(SRB) 1) Baterija; 2) Test; 3) Trajni spoj; 4) Pripravni spoj; 5) Automatsko; 6) Upute za testiranje; 7) Kontrolno LED svetlo; 8) Status svetiljke; 9) Normalno; 10) Zeleno; 11) Hitan slučaj; 12) Testiranje; 13) Kvar potrošača; 14) Kvar priključka baterije; 15) Kvar akumulatora; 16) Greška pri punjenju; 17) Crveno; 18) Kvar vezan za kapacitet baterije; 19) Kvar svetiljke; 20) Inicijalizacija; 21) Dnevna provera kontrolnog LED svetla; 22) Mesečni/nedeljni test funkcija; 23) Automatski test jednom u 7 dana; 24) Godišnji test trajanja; 25) Automatski test jednom u 12 nedelja

(UA) 1) Акумулятор; 2) Тестування; 3) Постійний; 4) Непостійний; 5) Автоматичне; 6) Інструкції з тестування; 7) Панель світлодіодів; 8) Стан світильника; 9) Нормальний; 10) Зелений; 11) Аварія; 12) Тестування; 13) Помилка навантаження; 14) Помилка під час підключення акумулятора; 15) Відмова акумулятора; 16) Помилка заряджання; 17) Червоний; 18) Недостатня ємність акумулятора; 19) Несправність світильника; 20) Ініціалізація; 21) Щоденна перевірка панелі світлодіодів; 22) Щомісячне/щотижневе тестування функціональності; 23) Автоматична перевірка один раз на 7 днів; 24) Щорічне тестування тривалості роботи; 25) Автоматична перевірка один раз на 12 тижнів

(KZ) 1) Батарея; 2) Сынақ; 3) Жөндеген; 4) Жөндемеген; 5) Автоматты; 6) Тексеру нұсқаулары; 7) Басқару ЖШД; 8) Шамдал күйі; 9) Қалыпты; 10) Жасыл; 11) Төтенше жағдай; 12) Тексеру; 13) Жүктеу ақаулығы; 14) Батарея байланысының ақаулығы; 15) Батарея ақаулығы; 16) Қуаттандыру ақаулығы; 17) Қызыл; 18) Батарея сыйымдылығының ақаулығы; 19) Шамдал ақаулығы; 20) Инициализация; 21) Бақылау ЖШД шамдарын күнделікті тексеру; 22) Айлық/апталық функция тексерісі; 23) 7 күн сайын бір рет автоматты түрде сынау; 24) Жыл сайынғы ұзақтық тексерісі; 25) 12 апта сайын бір рет автоматты түрде сынау

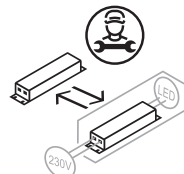

LEDVANCE SASU
CQM, 5 rue d'Altorf
67120 Molsheim France
www.ledvance.com

© LEDVANCE Ltd, Sterling House,
810 Mandarin Court, Warrington,
Cheshire, WA1 1GG, United Kingdom

C10449058
G11225928
29.01.25

